

Dämmstofflehre

Vorrichtung zum Zuschneiden von Dämmstoffen
Deutsches Gebrauchsmuster 201 10 713.9

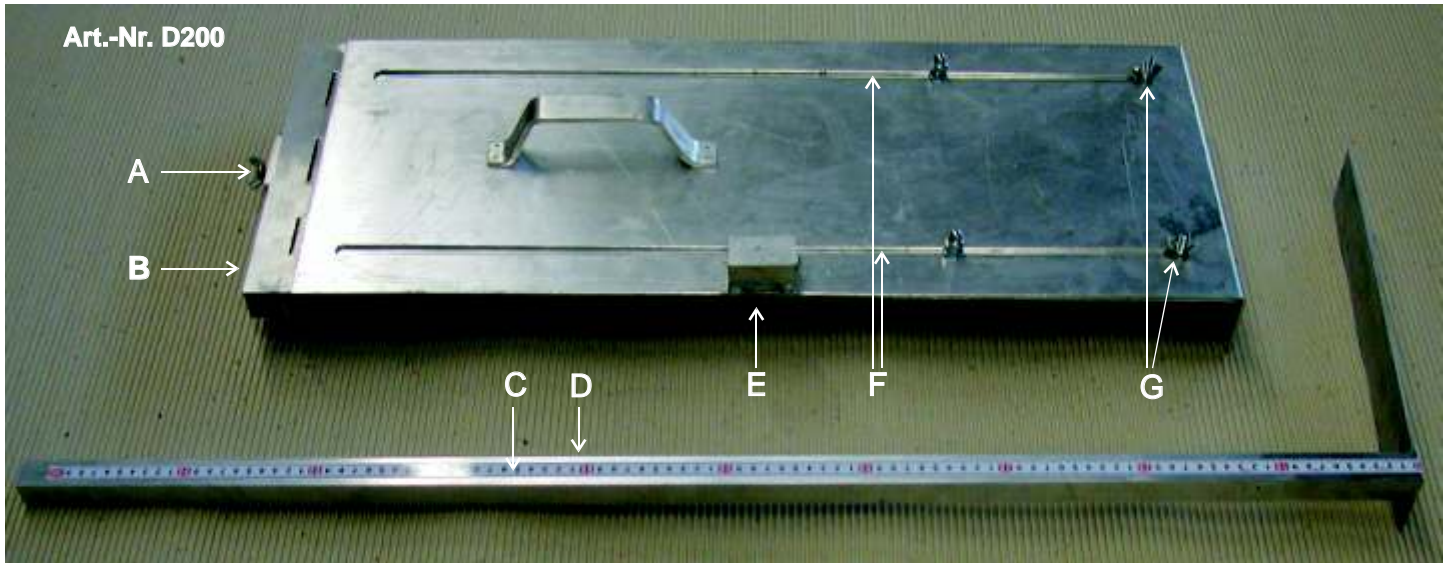


Bild 1

Transport

Mit der Führung (F) und den Schrauben (G) stellen Sie die Dämmstofflehre auf den kleinsten Abstand ein. Dann schieben Sie den Längenanschlag (D) in die Führung (E). Wie in Abbildung 2 gezeigt läßt sich die Dämmstofflehre nun leicht transportieren.



Bild 2

Einstellen auf das Zuschnittmaß

Mit der Führung (F) und den Schrauben (G) stellen Sie die Dämmstofflehre auf die Ist-Breite der Dämmstoffrolle ein. Dann schieben Sie den Längenanschlag (D) in die Führung (B). Mit Hilfe der Maßskala (C) stellen Sie das Zuschnittmaß ein. Legen Sie die Dämmstofflehre nun wie in Abbildung 3 gezeigt auf die ausgerollte Dämmstoffrolle.



Bild 3

Zuschneiden der Dämmstoffplatte

Schneiden Sie an der Kante vorbei, wie in Abbildung 4 gezeigt. Dabei können Sie mit Ihrem Körpergewicht die Dämmstofflehre belasten.



Bild 4

Versetzen für den nächsten Zuschnitt

Nach dem Schneiden versetzen Sie die Dämmstofflehre für den nächsten Schnitt (Abbildung 5).



Bild 5